


RJFS / SAGA

Visual REP

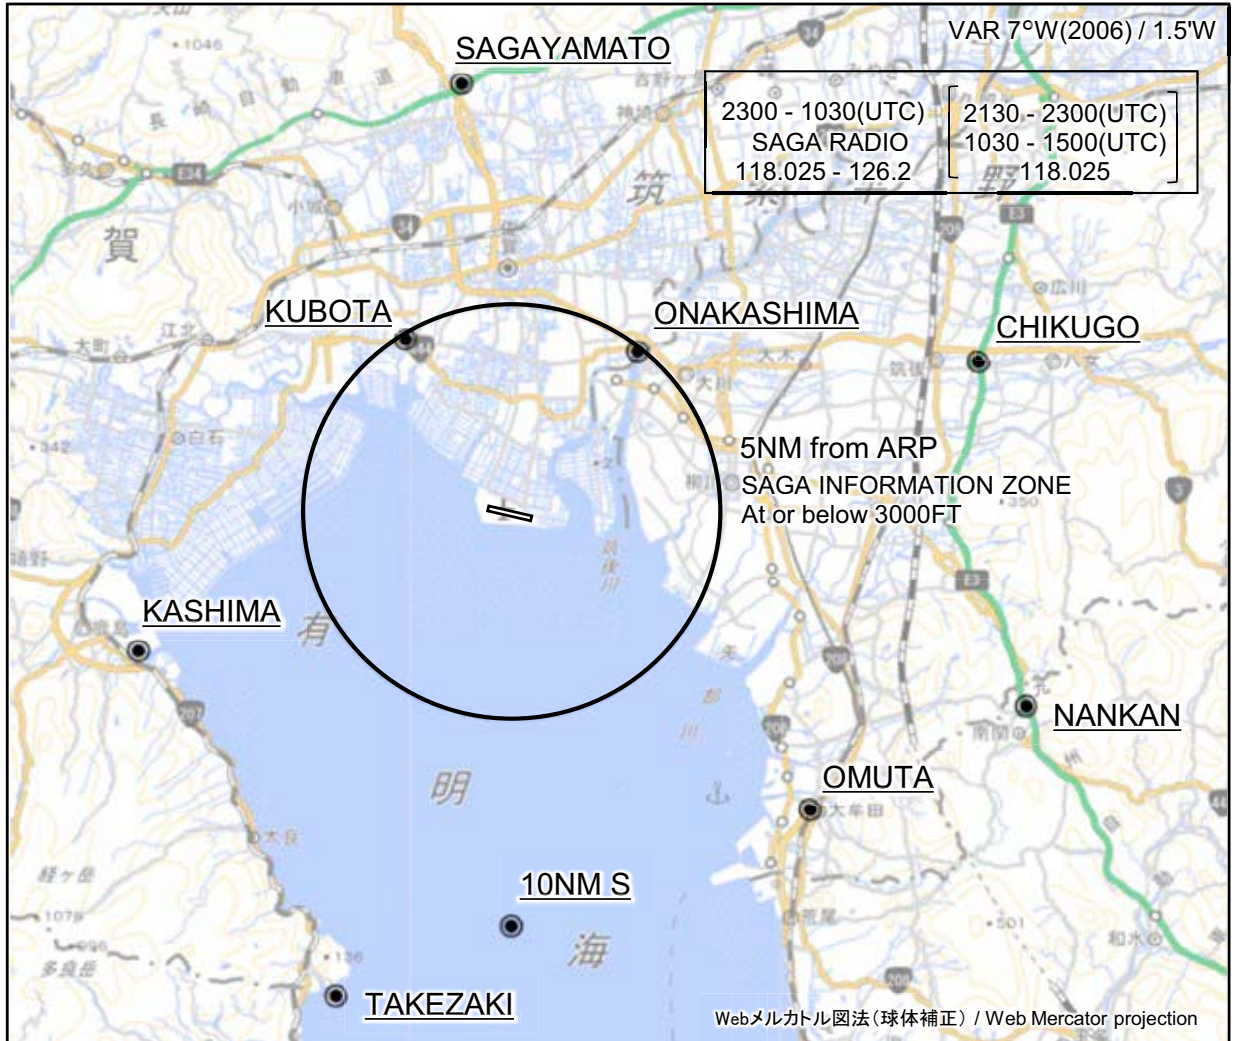

※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : SAGA REMOTE deleted.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
佐賀大和 Sagayamato	353°T / 10.4NM	佐賀大和インターチェンジ Interchange
久保田 Kubota	329°T / 4.9NM	久保田橋 Bridge
大中島 Onakashima	037°T / 4.9NM	筑後川昇開橋 Bridge
筑後 Chikugo	072°T / 11.7NM	八女インターチェンジ Interchange
鹿島 Kashima	249°T / 9.5NM	新浜大橋 Bridge
南関 Nankan	111°T / 13.1NM	南関インターチェンジ Interchange
大牟田 Omuta	135°T / 10.1NM	JR大牟田駅 Station
10NM S	180°T / 10.0NM	海上 Over the sea
竹崎 Takezaki	200°T / 12.4NM	竹崎港 Harbor