


RJSK / AKITA

Visual REP

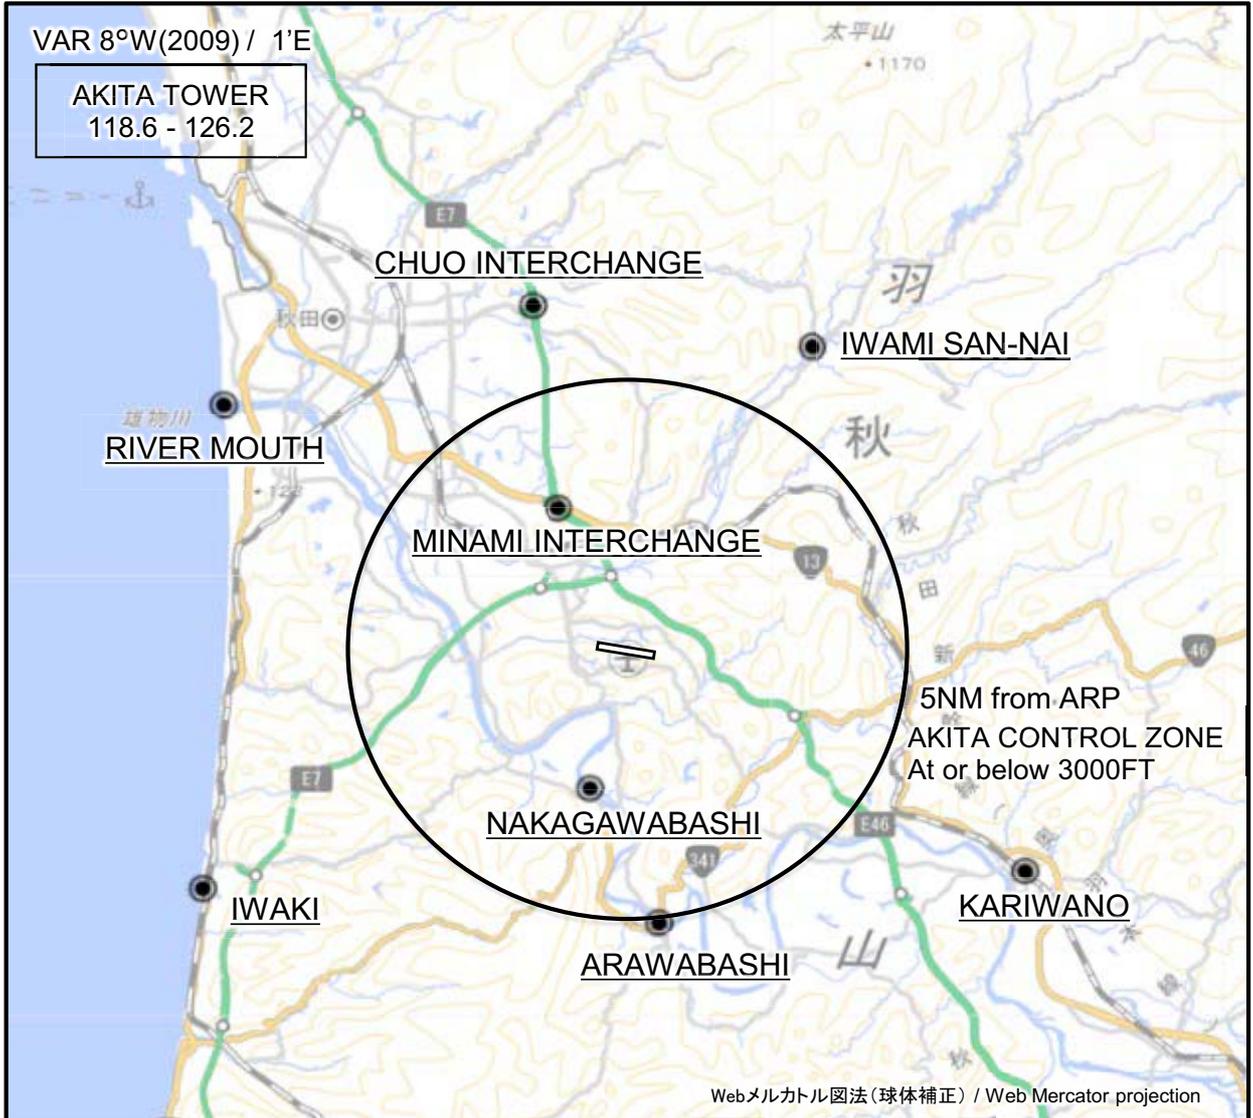

※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : Map updated. BRG/DIST from ARP.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
中央インターチェンジ Chuo Interchange	345°T / 6.6NM	秋田中央インターチェンジ(秋田自動車道) Akita Chuo Interchange
岩見三内 Iwami San-nai	030°T / 6.5NM	岩見川と三内川の合流点 Merging point of Iwamigawa River and San-naigawa River
リバーマウス River Mouth	302°T / 8.6NM	雄物川河口 Omonogawa River Mouth
南インターチェンジ Minami Interchange	334°T / 3.0NM	秋田南インターチェンジ(秋田自動車道) Akita Minami Interchange
中川橋 Nakagawabashi	196°T / 2.6NM	中川橋(雄物川) Nakagawabashi
刈和野 Kariwano	120°T / 8.2NM	JR刈和野駅 JR Kariwano Station
岩城 Iwaki	240°T / 8.8NM	道の駅岩城 Michinoeki (Road Station) Iwaki
新波橋 Arawabashi	174°T / 5.0NM	新波橋(雄物川) Arawabashi