


RJSS / SENDAI

Visual REP

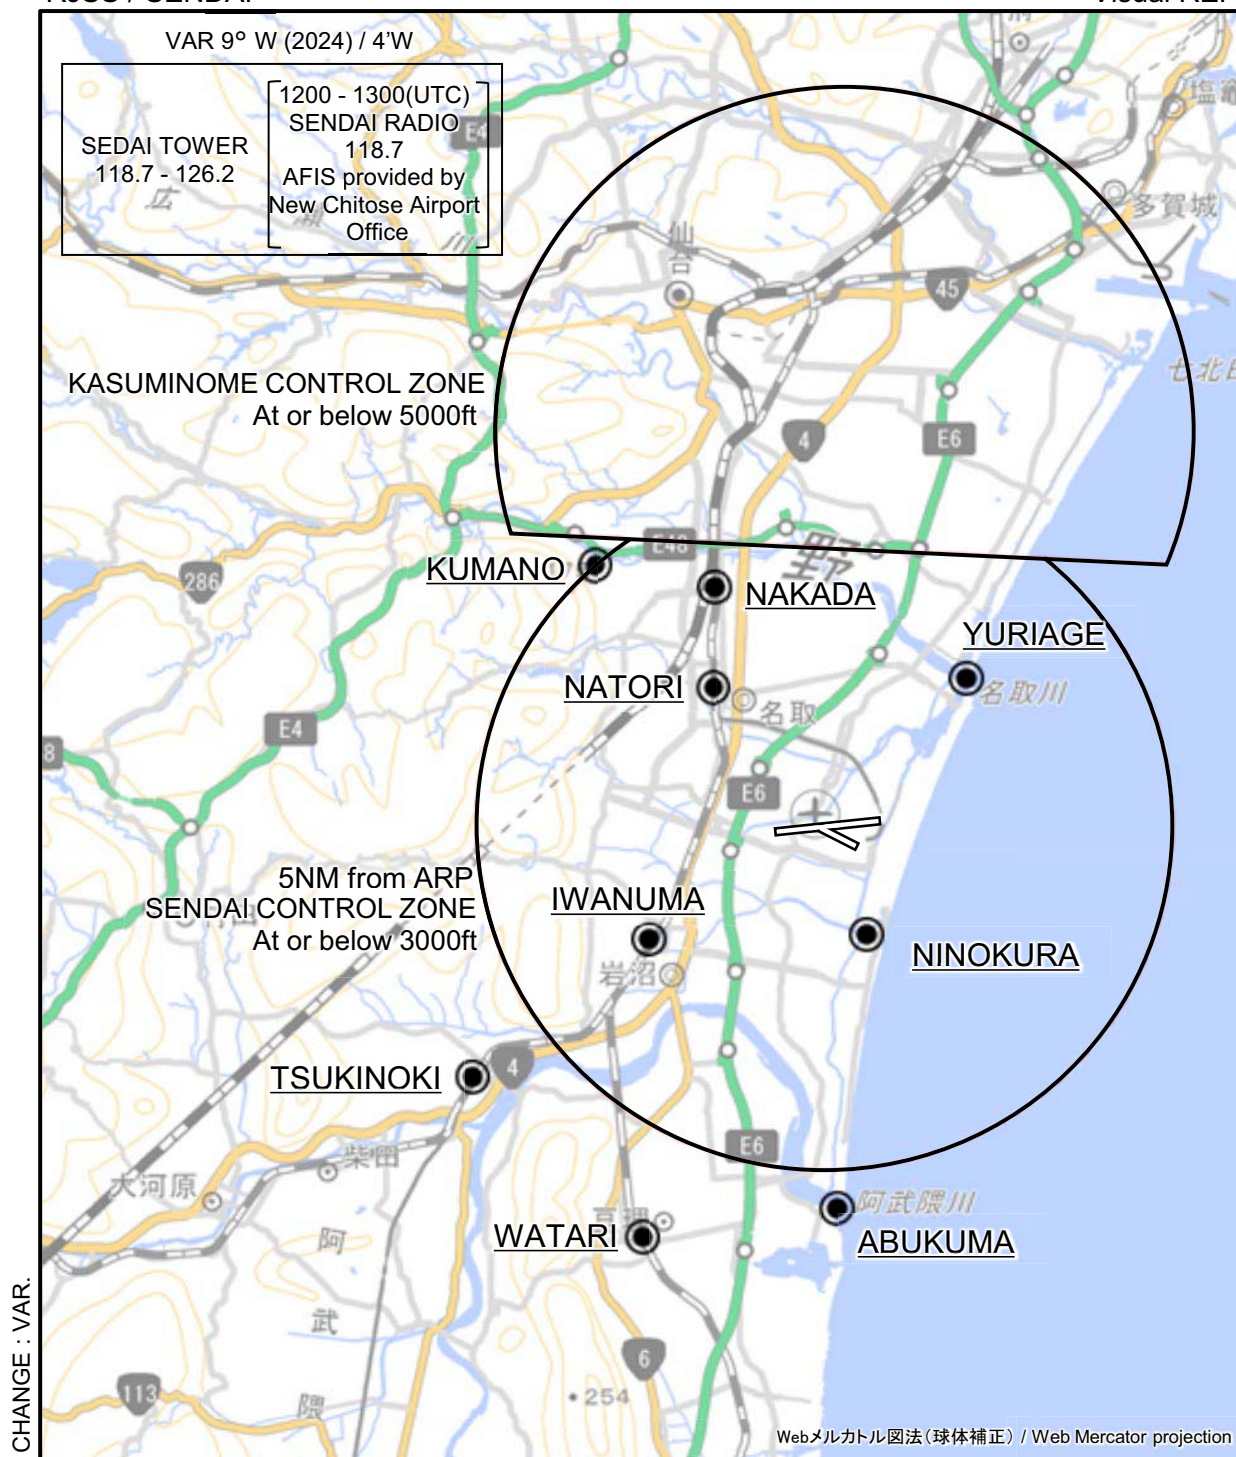

※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

RJSS / SENDAI

Visual REP

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
熊野 Kumano	319°T / 5.0NM	熊野神社 Kumano Shrine
中田 Nakada	336°T / 3.8NM	JR南仙台駅 Station
閑上 Yuriage	043°T / 2.9NM	名取川河口 River-mouth of the Natori
名取 Natori	321°T / 2.6NM	JR名取駅 Station
二の倉 Ninokura	160°T / 1.7NM	県南浄化センター Sewage disposal center
岩沼 Iwanuma	236°T / 3.0NM	JR岩沼駅 Station
槻木 Tsukinoki	234°T / 6.2NM	JR槻木駅 Station
阿武隈 Abukuma	178°T / 5.6NM	阿武隈川河口 River-mouth of the Abukuma
亘理 Watari	204°T / 6.5NM	JR亘理駅 Station

注：有視界飛行方式により霞目管制圏から仙台管制圏へ進入しようとする航空機は、仙台管制圏に入圏する前に仙台タワーまたは仙台レディオへ通報すること。

NOTE : When any VFR flight enters SENDAI CTR directly via KASUMINOME CTR, the pilot shall report to "SENDAI TWR" or "SENDAI RADIO" before entering SENDAI CTR.

注：VFR機とIFR機の航行の安全のため、仙台進入管制区のうち、仙台空港から15NM以内の地域をVFRで航行する場合は、仙台TCAと積極的にコンタクトすること。

NOTE : In order to ensure the safety operations for both VFR and IFR aircraft, VFR aircraft should contact SENDAI TCA positively when the flight includes SENDAI Approach Control Area, within 15 miles from Sendai Airport.

CHANGE : SENDAI RADIO added to NOTE.