


RJSF / FUKUSHIMA

Visual REP

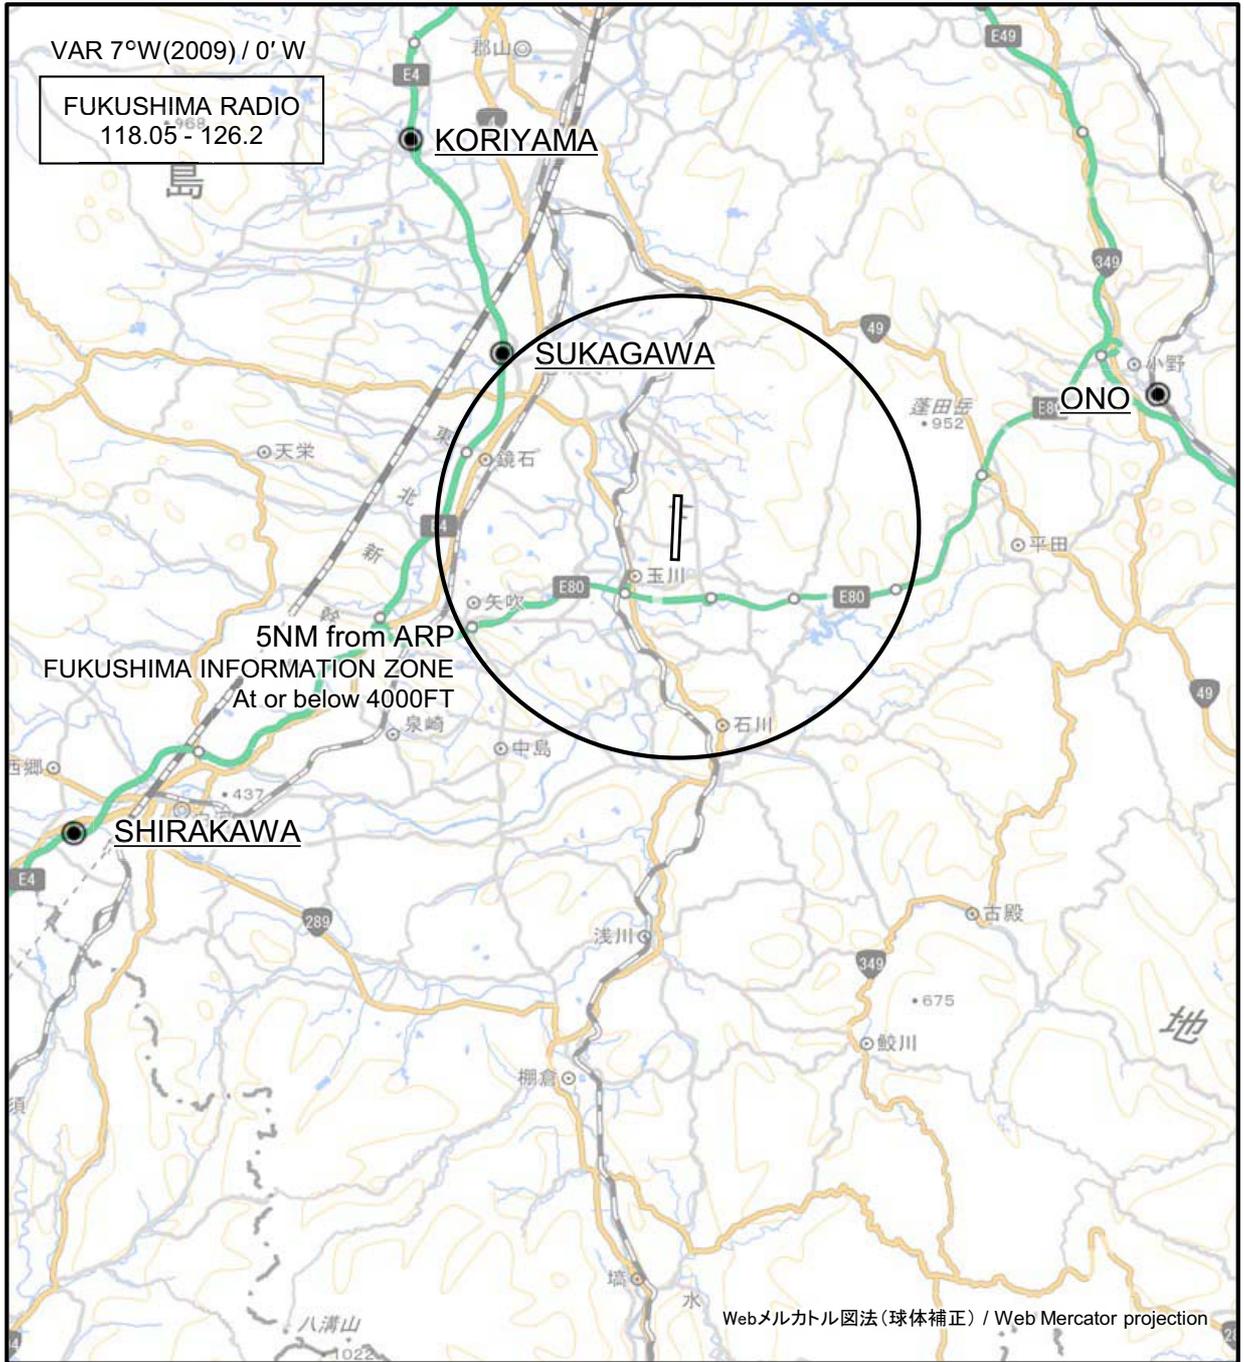

CHANGE : Map updated. BRG/DIST from ARP.

※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
郡山 Koriyama	326°T / 10.1NM	郡山南IC Interchange
須賀川 Sukagawa	316°T / 5.3NM	須賀川IC Interchange
小野 Ono	074°T / 10.4NM	JR小野新町駅 Station
白河 Shirakawa	242°T / 14.3NM	白河IC Interchange