


CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

SANTIAGO - AP A. MERINO B.
SCEL - STAR 1 RWY 17 R/L
ANDES 1

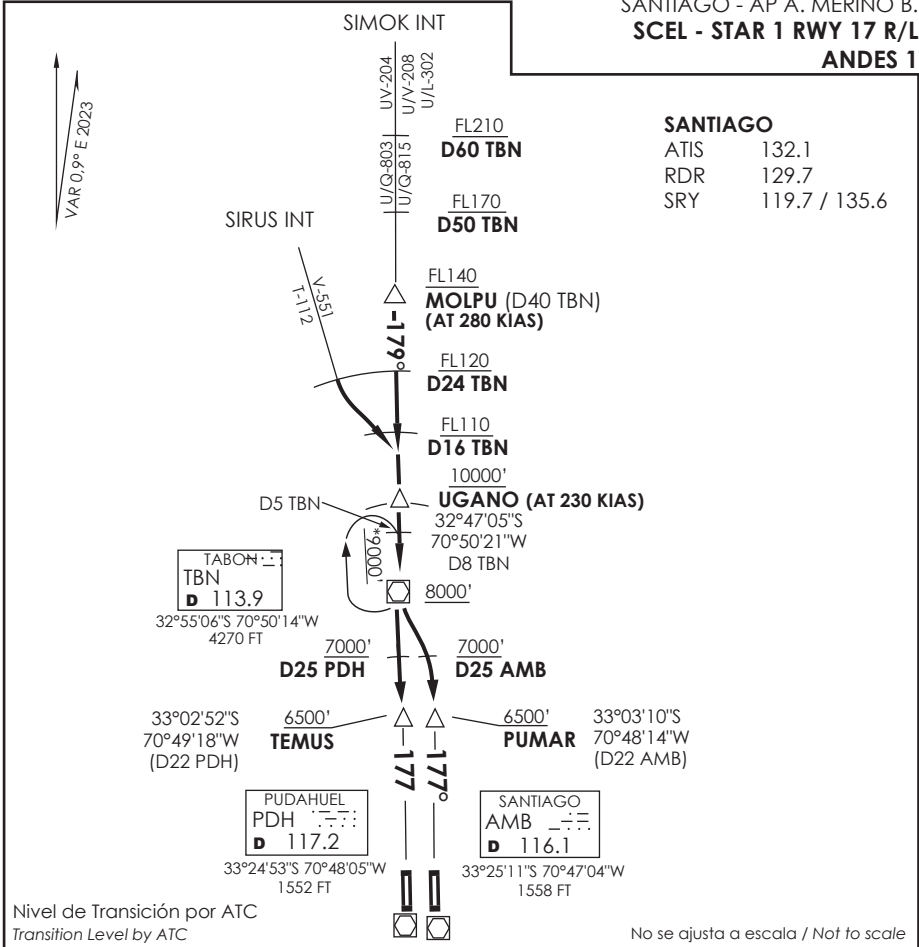

STAR ANDES 1

AWY U/L-302, U/Q-803, U/Q-815, UV-204, U/V-208:
Cruzar D40 N TBN VOR/DME FL140 o superior, posterior...

AWY V-551, T-112:
Cruzar D24 TBN FL120 o superior, D16 TBN FL110 o superior, UGANO 10000 Ft o superior, TBN VOR 8000 Ft o superior. Posterior viraje izquierda para interceptar R357 (TR177°) PDH o AMB VOR según instrucciones. Cruzar D25 PDH / AMB 7000 Ft o superior, cruzar TEMUS / PUMAR 6500 Ft o superior, luego según autorización ATC.

AWY U/L-302, U/Q-803, U/Q-815, UV-204, U/V-208 :
Cross D40 N TBN VOR/DME at or above FL140, then...

AWY V-551, T-112 :
Cross D24 TBN at or above FL120, D16 TBN at or above FL110, UGANO at or above 10000 Ft, TBN VOR at or above 8000 Ft. Then turn left to intercept R357 (TR177°) PDH or AMB VOR according to instructions. Cross D25 PDH / AMB at or above 7000 Ft, cross TEMUS / PUMAR at or above 6500 Ft, then according to ATC clearance.

*(En caso de efectuar HLDG en TBN VOR, una vez autorizada la APCH, abandonar 9000' en acercamiento, en D5 N TBN y continuar según autorización ATC.)

*(In case of entering HLDG at TBN VOR, once cleared for APCH, leave 9000' inbound at D5 N TBN and proceed according to ATC clearance)

DASA / SECCION AIS-MAP