

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D


ALT AD : 423 (16 hPa), THR : 417

POITIERS BIARD

VPT RWY 03

ATIS POITIERS : 121.780
APP : POITIERS Approche / Approach 134.100
TWR : POITIERS Tour / Tower 118.500
Absence ATS : A/A F/R seulement. Obtenir le QNH de POITIERS auprès de BORDEAUX Contrôle 127.675
A/A F/R only. Obtain QNH POITIERS from BORDEAUX Control 127.675

VAR
1°E
(20)

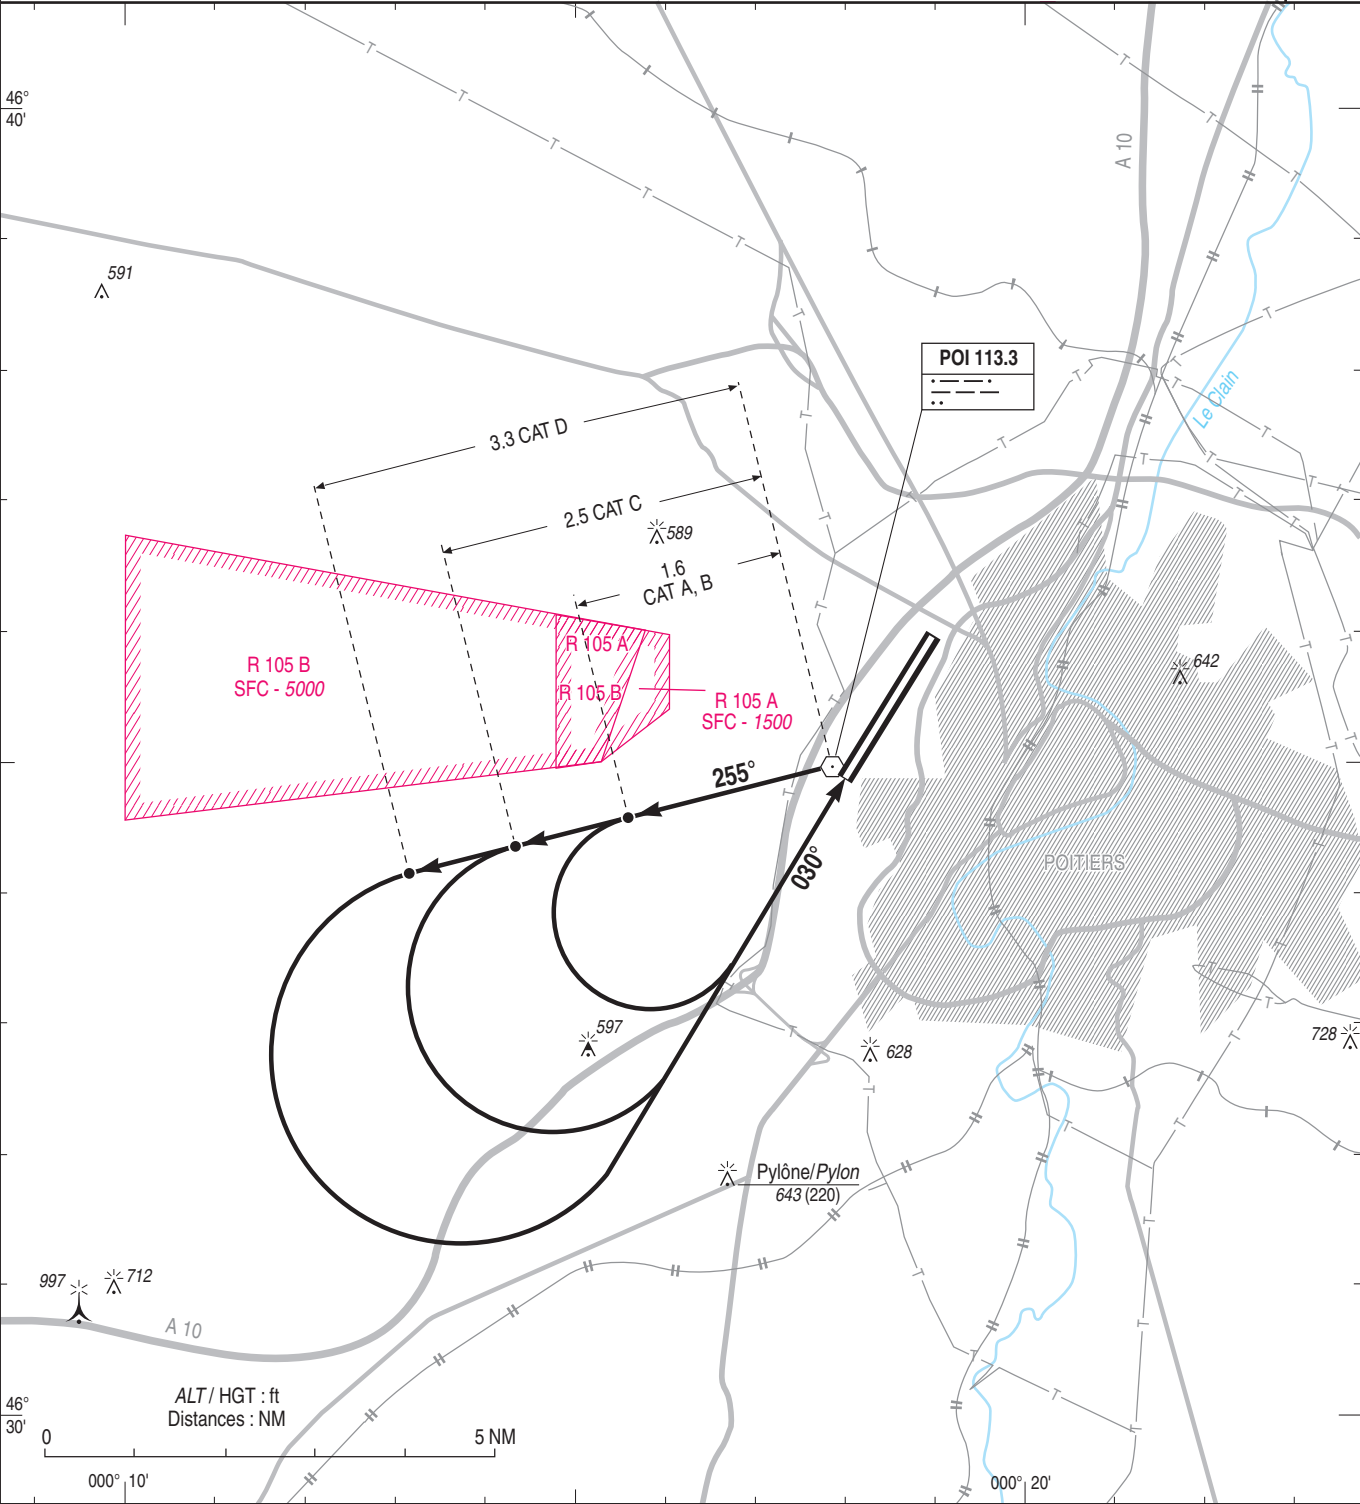

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres./Vertical distances in feet, VIS in metres

REF HGT : ALT AD

CAT	VPT	
	MDA (H)	VIS
A	960 (540)	1500
B	960 (540)	1600
C	1020 (600)	2400
D	1120 (700)	3600