

DEPARTURE PROCEDURE
INSTRUMENT (SID)

ALTA FLORESTA / Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT)

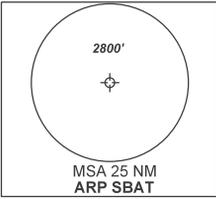
RWY 04 / 22

OMNI

AD ELEV: 948'

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

TA 4000'	ATIS NIL	AFIS FLORESTA 126.60	APP NIL	ACC AMAZÔNICO 123.35 126.45
----------	-------------	-------------------------	------------	--------------------------------

RWY	MNM PDG	PROCEDURE DESCRIPTION
04	---	Após decolagem, manter proa 036 até 2800'. <i>After take-off, maintain heading 036 until 2800'.</i>
22	---	Após decolagem, manter proa 216 até 2800'. <i>After take-off, maintain heading 216 until 2800'.</i>
VAR: 19° W / 2024		VA/CHG: 09' W  <p>2800' MSA 25 NM ARP SBAT</p>

CHANGES: COORD, THR, THR ELEV, VAR

DER RWY	COORD	DER ELEV (ft)
04	S 09:51:19.92 W 56:06:09.71	882
22	S 09:52:37.29 W 56:06:35.47	942