


SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE

APP	119.1, 121.1
TWR	118.7, 121.9
SMC	121.9
ATIS	132.3
EMERG	121.5

BARCELONA
Gral. Jose Antonio Anzoategui INTL
ESGIR 1 SID
RWY 33 (RNAV)

SID

ELEV 28 FT

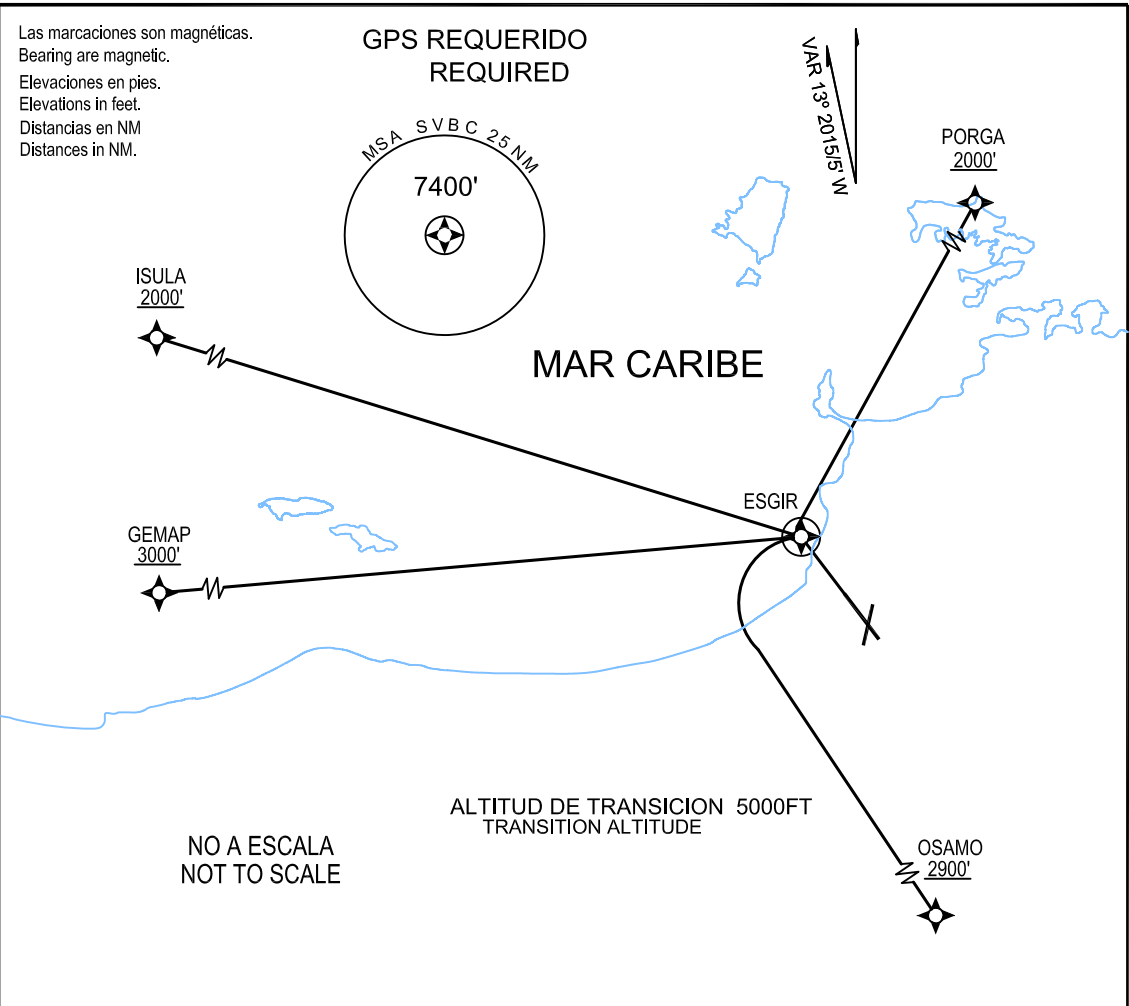

DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION	DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION
TAKE-OFF RWY 33: En ascenso via HDG 335.50° a ESGIR, luego via transicion.	TAKE-OFF RWY 33: Climb via course HDG 335.5° to ESGIR WP then via transition.
Transicion PORGA : Sobre ESGIR vire a la derecha directo a PORGA para cruzar con o por encima de 2000FT.	PORGA Transition: From over ESGIR turn right direct to cross PORGA at or above 2000FT.
Transicion OSAMO : En ascenso con 210FT/NM a ESGIR vire a la izquierda directo a OSAMO para cruzar con o por encima de 2900FT.	OSAMO Transition: Climb at 210 FT/NM to ESGIR turn left direct to cross OSAMO at or above 2900FT.
Transicion GEMAP : Sobre ESGIR vire a la izquierda directo a GEMAP para cruzar con o por encima de 3000FT.	GEMAP Transition: From over ESGIR turn left direct to cross GEMAP at or above 3000FT.
Transicion ISULA : Sobre ESGIR vire a la izquierda directo a ISULA para cruzar con o por encima de 2000FT.	ISULA Transition: From over ESGIR turn left direct to cross ISULA at or above 2000FT.
NOTAS OBST TKOF RWY 33: Arbol de 30FT desde DER, 530FT a la izquierda del eje central RWY, 36FT MSL.	TKOF OBST NOTES RWY 33: Tree 30FT from DER, 530FT of centerline, 36FT MSL.

**TABLA CODIFICACION SALIDA NOMALIZADA POR INSTRUMENTOS/
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE TABLE CODING**

SID ESGIR 1 RWY 33

PUNTO DE REFERENCIA / WAYPOINT				
NOMBRE / NAME	TIPO DE PUNTO / TYPE OF POINT	FLY OVER	COORDENADAS / COORDINATES	
ESGIR	DF	N	10° 08' 54.73" N	064° 43' 16.15" W
PORGA	DF	Y	10° 28' 23.00" N	064° 33' 13.00" W
OSAMO	DF	Y	09° 31' 47.10" N	064° 25' 13.20" W
GEMAP	DF	Y	10° 04' 53.00" N	065° 28' 01.00" W
ISULA	DF	Y	10° 20' 47.10" N	065° 20' 49.20" W